


Описание продукта

Усилитель радиосигнала М-801 (далее – усилитель) предназначен для усиления передаваемого радиосиг-

нала от датчиков к центральному блоку. Используется в тех случаях, когда центральный блок не может принять сигнал от датчика.

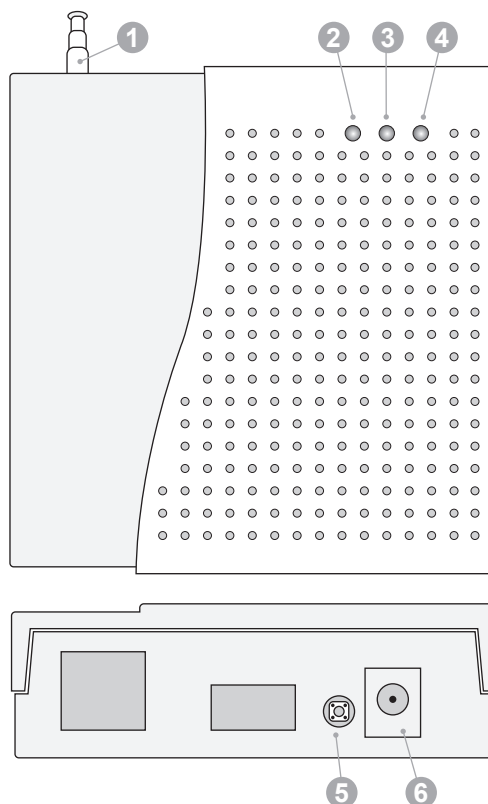

Условные обозначения:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Антенна для передачи сигнала с датчика на центральный блок. | 4. Индикатор «Работа». |
| 2. Индикатор «Настройка». | 5. Кнопка «Настройка». |
| 3. Индикатор «Передача». | 6. Разъем для сети электропитания. |

Описание режимов работы барьера

Режим	Описание
БЕЗДЕЙСТВИЕ	Индикатор «Работа» горит. Усилитель не передает сигнал на центральный блок.
НАСТРОЙКА	Индикатор «Работа» горит. Индикатор «Настройка» мигает 10 секунд. Усилитель не передает сигнал на центральный блок.
ПЕРЕДАЧА	Индикатор «Работа» усилителя горит. Индикатор «Передача» загорается на 1 секунду. Усилитель передает сигнал на центральный блок.

Подготовка к работе

1. Подключите усилитель к сети электропитания. Усилитель перейдет в режим «БЕЗДЕЙСТВИЕ».

2. Нажмите кнопку «Настройка» и удерживайте ее на протяжении 4 секунд. Индикатор «Настройка» начнет мигать. Спровоцируйте ложное срабатывания датчика, сигнал от которого Вы хотите усилить. Индикатор «Настройка» перестанет гореть, что в свою очередь оповестит Вас об успешной регистрации датчика.

3. Если же Вы ошиблись в выборе усиливаемого датчика, и желаете удалить зарегистрированный датчик из усилителя, то Вам необходимо нажать кнопку «Настройка» и держите 4 секунды. Индикатор «Настройка» начнет мигать. Удерживайте кнопку «Настройка» ещё 3 секунды. Индикатор «Настройка» погаснет, это означает, что память усилителя очищена от перечня усиливаемых устройств.

Примечание: одновременно могут быть усилены сигналы от 36 беспроводных устройств

Монтаж

1. Убедитесь, что центральный блок находится в предполагаемом месте его монтажа, и принимает сигнал от усилителя, а беспроводные датчики находятся в предполагаемом месте их монтажа и передают сигнал на усилитель.

2. Установите усилитель при помощи фиксирующих отверстий на шурупы и сдвиньте усилитель влево.

Не устанавливайте усилитель:

- на шатких поверхностях
- вблизи металлических предметов, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих от него
- за пределами помещения.
- в помещениях, с температурой и влажностью выходящей за пределы допустимых

Технические характеристики:

Рабочее напряжение:	12 В DC
Диапазон рабочих температур:	–10 °C – +50 °C
Рабочая влажность:	до 90 %
Рабочая частота:	433 МГц
Размеры:	90 x 90 x 30 мм
Потребление тока в рабочем режиме:	не более 12 мА
